

ENTRANCE²

for building cleaning industry

洗浄を変えるのは、キクロンから



洗浄科学研究所



キクロン

もっとキレイに、 もっとスピーディに、 もっと簡単に。

キクロンについて

1960年 世界で初めて貼り合わせキッチンスポンジ「キクロンA」を開発
2008年 食品産業に対して業務用シリーズ「キクロンプロ」を展開
2013年 ビルメンテナンス向け洗浄ツールの開発を開始

「洗浄をもっとキレイに、もっとスピーディに、もっと簡単に。」を実践する価値あるものを提供していきます。



キクロンのビルメンテナンス

キクロンは長年洗浄の為にツールを開発してきました。その経験を「ビルクリーニング」の分野に活かし、洗浄ツールや知識を提供することで貢献いたします。

主に建物に設置される「水を扱う場所」の洗浄現場において、問題解決できるツールを開発していきます。



ビルクリーニングには「日常清掃」と「定期清掃」がありますが、キクロンとしては下記のように定義づけしています。

日常清掃

定義：日常的な汚れの除去
主に手で扱うツールで洗浄
(キズリスクを抑えた洗浄)

実施頻度：毎日、或いは数日に1度

定期清掃

定義：日常清掃では落とせない汚れの除去
主に大規模な資機材や特殊な薬品等を用いた汚れ落としを優先する洗浄
(キズリスクを伴う洗浄)

実施頻度：年に数回

洗浄ツールに重要な3つの項目

洗浄現場において正しい知識をもって洗浄を行うことが、効率的な業務に繋がります。

キズリスクの軽減

→洗浄対象物にキズが入ると汚れが付着しやすくなります。
キズを防ぐことでキレイに保つことができます。

効率的な洗浄

→洗浄対象物に応じたツールを選定することで、作業時間の短縮や省力化に繋がります。

洗浄場所で色分け

→同じツールでも洗浄対象物によって色分けを行うことで、衛生対策ができます。



代表的な洗浄ツール

貼り合わせスポンジたわし

スポンジと異素材を組み合わせ、効率的な洗浄ができます。



不織布

研磨粒子入り

研磨粒子は汚れ落ち効果を高める一方で、キズリスクを高める場合があります。

研磨粒子なし

キズリスクを抑え、洗浄することができます。

スポンジ

キズリスクが低いです。
持ちやすく、効率的に洗浄することができます。

対象物に応じたスポンジたわしを選びましょう。

ツール選定表

低い
↑
キズリスク・汚れ落ち効果
↓
高い



ステンレス(蛇口・水栓金具) FRP(浴槽) ガラス(鏡) 陶器(衛生陶器・手洗い)
※黒い陶器を使用しています

スポンジ 素材		日常清掃向け 軽度の汚れ 鏡面のステンレスや樹脂製の素材においてもキズリスクを最大限抑えた洗浄が可能。				
研磨粒子 なし		日常清掃向け 軽度の汚れ キズリスクを抑えた洗浄が可能。	※1 			
樹脂系 研磨粒子		日常清掃向け 軽度・中程度の汚れ キズリスクを抑えつつ研磨粒子なしに比べ手早く洗浄することが可能。				
ポリエステル フィルム		日常清掃向け 軽度・中程度の汚れ 目詰まりしにくい為、かきとり効果をより維持した洗浄が可能。				
ガラス 研磨粒子		日常清掃向け 陶器の頑固な汚れ 陶器表面層をキズつけにくく、水だけで汚れを落とすことが可能。			※2 	※3
鉱物系 研磨粒子		定期清掃向け ガンコな汚れ キズリスクは高いので、現場を選ぶが高い洗浄力を発揮。				

※1鏡面仕上げや特にキズが気になる箇所には使用を推奨しない。 ※2鏡は表面のフィルムやコーティングがある場合不可。 ※3防汚コート後は、不可。
※自社試験における試験結果。画像は30倍拡大画像。湿式の状態で、一定の圧力をかけて洗浄ツールと器物を100回擦り合わせた後、目視にてキズがあるか確認。キズがつかないことを保証するものではありません。必ず使用前にキズがつかないかお試しください。

洗浄場所別(日常清掃)

衛生陶器



キズリスクを抑えた洗浄

洗浄箇所 内部・フチ P7・8



流し込み対策

洗浄箇所 内部・排水口 P13



頑固な汚れ洗浄用

洗浄箇所 内部 P8



小便器の目皿ポット用

洗浄箇所 排水口 P14



洗面台



キズリスクを抑えた洗浄

洗浄箇所 手洗いボール・水栓金具・蛇口・鏡 P7・8



頑固な汚れ洗浄用

洗浄箇所 陶器部分のみ P8



浴室



洗浄効率UP

洗浄箇所 浴槽・浴室 P9



洗浄箇所 床・排水口 P13



現場別提案(陶器素材の場合)

毎日複数回の洗浄を行っている現場

日常清掃



新築物件や、キズリスク軽減が優先される現場



汚れてから時間があまり経過していない現場


研磨粒子なし・樹脂系研磨粒子入り P7・8

頑固な汚れが目立ってきた現場

日常清掃



汚れが目立ってきた現場
尿石・黒ずみ・汚れでくすんだ現場

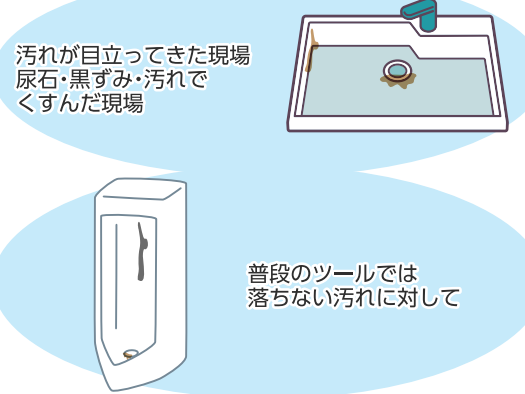

普段のツールでは落ちない汚れに対して

ガラス研磨粒子入り P8

汚れ落ち・作業時間短縮が優先の現場

定期清掃



固まった尿石・黒ずみ等。
コーティングが後で予定されている現場



長年研磨粒子付のツールで洗浄している現場

鉱物系研磨粒子入り P11

長時間

高

洗浄コスト

汚れを落とすのにかかる力・時間

低

省力
短時間

商品ラインナップ

スポンジ

細かな部分も洗浄しやすい!

キクロン PRO キズノン スポンジパッド

圧縮ウレタンと高耐久ウレタンを貼り合わせた薄手のスポンジです。キズリスクを最大限減らしたツールで、折り曲げやすく細かな部分の洗浄が可能です。




C-600(ピンク)
JAN:4548404 511235



C-602(イエロー)
JAN:4548404 511242

品 名:キクロンプロ キズノン スポンジパッド
サイズ:90×140×18mm
カラー:ピンク、イエロー
材 質:ポリウレタン
入 数:60入(10×6)

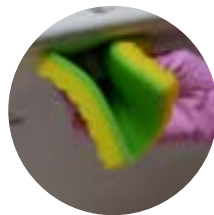

日本製 抗菌

研磨粒子なし不織布

持ちやすく、しっかり洗える!

キラリア バスナイロンスポンジ

厚手で持ちやすく、両面に研磨粒子なし不織布を貼り合わせたツールです。
広い面積をしっかり洗浄することが可能です。



ピンク
JAN:4548404 300440



ブルー
JAN:4548404 300457

品 名:キラリア
バスナイロンスポンジ
サイズ:95×138×60mm
カラー:ピンク、ブルー
材 質:ナイロン(研磨粒子なし不織布)、
ポリウレタン
入 数:60入(10×6)



日本製

研磨粒子なし不織布

両面不織布で2倍使える!

キクロン PRO 両面使えるソフトたわし

研磨粒子なしの不織布を両面に貼り合わせたスポンジたわしで、キズリスクを抑えた洗浄が可能です。トイレへの流し込み対策用としてヒモを通せる穴があります。



F-200(ピンク)
JAN:4548404 511570



F-201(ブルー)
JAN:4548404 511587



F-202(イエロー)
JAN:4548404 511594

品 名:キクロンプロ 両面使えるソフトたわし
サイズ:70×130×40mm
カラー:ピンク、ブルー、イエロー
材 質:ナイロン ポリエステル(研磨粒子なし不織布)、ポリウレタン
入 数:60入(10×6)

日本製 抗菌


キズリスク対策!



ヒモを通せる穴つき

※ヒモはついていません

ヒモを通して、保管や排水口への流れ止めとしてお役立てください。

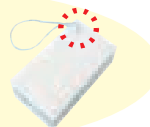

樹脂系研磨粒子入り不織布

高耐久ビルメン用洗浄ツール

キクロン PRO ビルクリーニングたわし

キズリスクを減らした不織布と高耐久ウレタンを貼り合わせることで、洗浄箇所を使い分けが可能なスポンジたわしです。トイレへの流し込み対策としてヒモを通せる穴があります。



D-200(ピンク)
JAN:4548404 511808



D-201(グリーン)
JAN:4548404 511815



D-202(イエロー)
JAN:4548404 511822

品 名:キクロンプロ ビルクリーニングたわし
サイズ:70×130×35mm
カラー:ピンク、グリーン、イエロー
材 質:ナイロン(樹脂研磨粒子入り不織布)、
ポリウレタン
入 数:60入(10×6)

日本製 抗菌


キズを抑えて
しっかり汚れを落とせる



ヒモを通せる穴つき

※ヒモはついていません

ヒモを通して、保管や排水口への流れ止めとしてお役立てください。

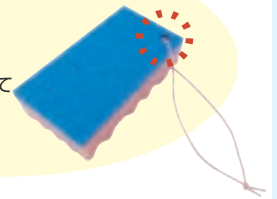

ガラス研磨粒子入りシート

水だけで驚きの洗浄力!

キクロン PRO スポンジ付シート 陶器用 5P

陶器表面と同じガラスの研磨粒子で陶器表面にキズをつけにくく、ガンコな汚れを水だけで落とします。スポンジがついているので、面にて効率的に洗浄可能です。



G-500(ピンク)
JAN:4548404 530144



G-502(イエロー)
JAN:4548404 530151

品 名:キクロンプロ スポンジ付シート 陶器用 5P
サイズ:68×90×23mm
カラー:ピンク、イエロー
材 質:シート/ポリエステル(ガラス研磨粒子入り)
スポンジ/ポリウレタン
入 数:12入

日本製 抗菌

陶器をキズつけにくい!

キズつくもの:ステンレス・プラスチック



洗浄前
ざらざら

洗浄後
つるつる

圧倒的かきおとし効果!

キクロン PRO タフネット 厚型

品名:キクロンプロ タフネット厚型
サイズ:80×160×37mm
材質:ネット/ポリエステル
スポンジ/ポリウレタン・ナイロン
入数:60入(5×12)
N-601(緑) JAN:4548404 510528
N-602(黄) JAN:4548404 510511
N-603(青) JAN:4548404 510504
N-600(赤) JAN:4548404 510498

日本製 抗菌

持ちやすい厚型!

ポリエステルフィルムを立体的に編み込んだ生地が、どの方向にもかき落とし効果を発揮します。浴室の壁や浴槽の広い面を洗浄しやすいツールです。


キクロン PRO タフネット 薄型

品名:キクロンプロ タフネット薄型
サイズ:90×140×25mm
材質:ネット/ポリエステル
スポンジ/ポリウレタン
入数:60入(5×12)
N-301(緑) JAN:4548404 102143
N-302(黄) JAN:4548404 102136
N-303(青) JAN:4548404 102129
N-300(赤) JAN:4548404 102112

日本製 抗菌

折り曲げやすい薄型!

FRP素材、ガラス素材の洗浄にも使用可能!

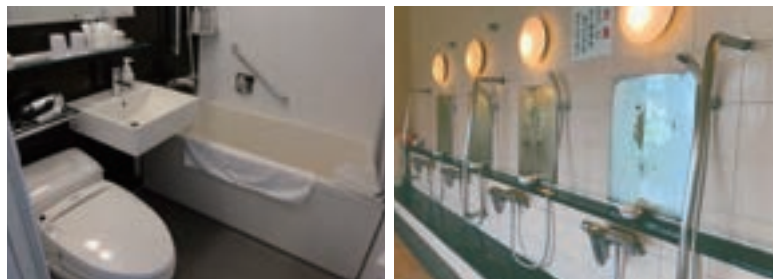

全方向に汚れ落ち効果発揮!!

圧倒的なかき落とし効果

かき落とし効果 タフネット生地と他社品の違い
疑似汚れを試験機で各方向に 100 回摩耗し汚れ落ち具合を比較。※1
タフネット厚型は全方向に汚れ落ち効果が見られました。

※自社試験による。※1: 加圧荷重 約 40N(ニュートン)

タフネット厚型	製品A	製品B
全方向に効く	ヨコ方向にのみ効く	タテ方向にのみ効く
全方向	ヨコ目	タテ目
タテ方向	タテ方向	タテ方向
ヨコ方向	ヨコ方向	ヨコ方向
ナナメ方向	ナナメ方向	ナナメ方向
タテ○/ ヨコ○/ ナナメ○	タテ×/ ヨコ○/ ナナメ△	タテ△/ ヨコ×/ ナナメ△

○=汚れが落ちている △=一部の汚れが落ちている ×=全く汚れが落ちていない


高耐久素材のネットを使用

高耐久素材のネットで洗浄力長持ち



タフネットは特殊な編み方によりフィルムが破断した場合でもほどけません。
※ネットの破断が確認されたら、交換をおすすめします。

※自社試験による。

■フィルム保持率 (摩耗後破断しなかったフィルム数 ÷ 摩耗前のフィルム数)

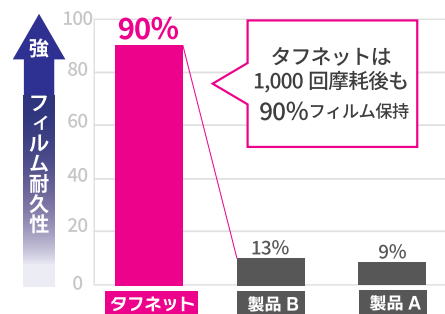

「本写真は自社試験の実測の結果であり、品質および特性を弊社で保証するものではありません。貴社の社内資料としてのみご使用ください。」

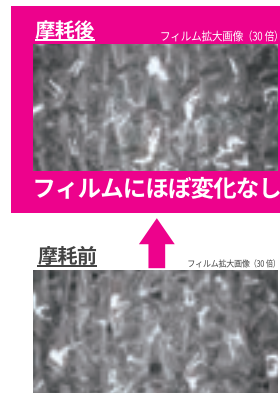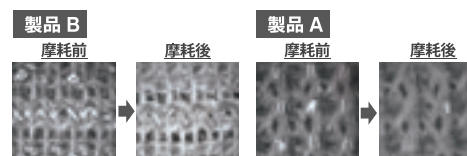


〈試験方法〉自社試験 n=5 で実施
製品のネット部分を切り取り、
同サイズのスポンジを入れステンレスメッシュを摩耗。
1,000 回摩耗後のフィルム破断数を 30 倍拡大画像で
確認しフィルムの耐久性 (保持率) を算出。
摩耗後に破断しなかったフィルムの割合をグラフに記載。

通気性・水切れ抜群

厚型なのに水切れ良く衛生的

通気性の良いスポンジを使用しているので通気性・水切れが良く衛生的です。
タフネットの水切れ率は製品A・Bの約1.5倍以上という結果に。※1
厚型のスポンジですが水切れが良いことが証明されました。


※自社試験による。※1: 水切れ率=(水切れ量÷吸水量)

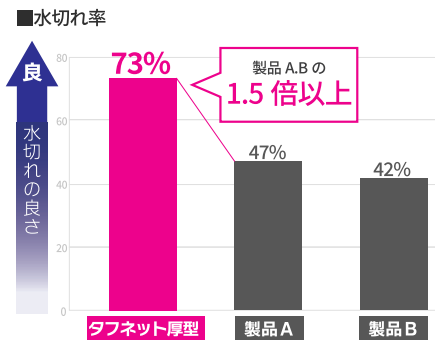

〈試験方法〉自社試験 n=5 で実施
手順1: 水の中に製品を入れ器具で 10 回押し付けて水を浸漬し
平衡に持ち上げ製品の重さを測定。(=吸水量)
手順2: 手順1の製品を斜めに持ち上げ、水が切れた後に
製品の重さを測定。(=水切れ量)

(水切れ量) ÷ (吸水量) で各製品の排水率を比較。

ネットの中は3層構造

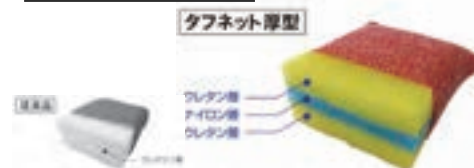

器具などの洗浄に便利な厚型ネットスポンジ。
ウレタンの間にナイロンを挟みこんでいて
復元力を保つためへたりにくいのが特徴です。
しっかり持てるので清掃もしやすい。
上下のスポンジは目の粗いウレタンを使用し、
通気性・水切れが良く衛生的です。

持ちやすい厚型タイプ

キラリアバスネットスポンジ

厚型スポンジをネットで包んだタイプの汎用ツールです



品名:キラリア バスネットスポンジ
サイズ:80×150×50mm
材質:ネット/ポリエステル
スポンジ/ポリウレタン
ヒモ/ポリエステル
入数:60入(10×6)
J A N:4548404 300518

中国製 抗菌



キラリアバスパワフルスポンジ

厚型スポンジを凸凹ネットで包み、
かき落とし効果を発揮します。



品名:キラリア バスパワフルスポンジ
サイズ:80×160×55mm
材質:ネット/ポリエステル
スポンジ/ポリウレタン
ヒモ/ポリエステル
入数:60入(10×6)
J A N:4548404 300525

中国製 抗菌



鉋物系研磨粒子入り不織布

貼り合わせスポンジたわしのパイオニア 世界初のスポンジたわし 永遠のロングセラー

キクロンA

高密度で耐久性に優れたスポンジとプログレードの研磨粒子入りナイロン不織布を使用しています。研磨力は最後まで持続します。



ピンク
JAN:4548404 102570

グリーン
JAN:4548404 102587

イエロー
JAN:4548404 102594

色込み
JAN:4971720 111023

※3色の色込みと単色がお選びいただけます。

品 名:キクロンA
サイズ:75×115×36mm
材 質:ナイロン(研磨粒子入り不織布)
ポリウレタン
入 数:240入(10×24)

日本製 抗菌

洗浄しやすい薄手の 不織布単体

キクロンPRO ナイロンたわし

研磨粒子入りの不織布単体で、器物に沿って洗浄可能です。不織布なので目詰まりしにくく、研磨力が長続きます。



H-701/10枚入
JAN:4548404 100651

H-711/10枚入
JAN:4548404 100668

品 名:キクロンPRO ナイロンたわし10枚入
サイズ:140×230×7mm
材 質:ナイロン(研磨粒子入り不織布)
入 数:12入

日本製

ガンコな汚れに、研磨力のあるツール


キクロンPRO スポンジたわしハード

研磨粒子入りの不織布と高耐久ウレタンを貼り合わせた高性能ツールです。現場にあわせ、カラーとサイズ選択可能です。


品 名:キクロンPRO
スポンジたわしハード
材 質:ナイロン(研磨粒子入り不織布)、
ポリウレタン
入 数:120入(10×12)

日本製 抗菌

●A-530・531・532

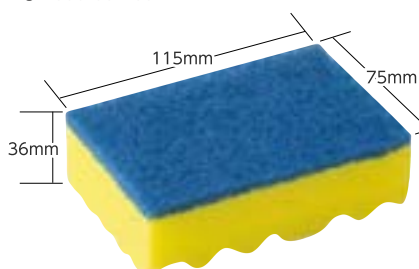

●A-630・631・632

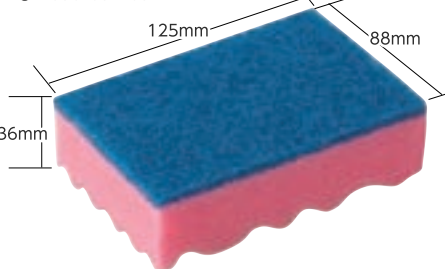

A-530(ピンク)
JAN:4548404 511075



A-531(グリーン)
JAN:4548404 511082



A-532(イエロー)
JAN:4548404 511099



A-630(ピンク)
JAN:4548404 511105




A-631(グリーン)
JAN:4548404 511112




A-632(イエロー)
JAN:4548404 511129


鉋物系研磨粒子入り不織布によるキズの例

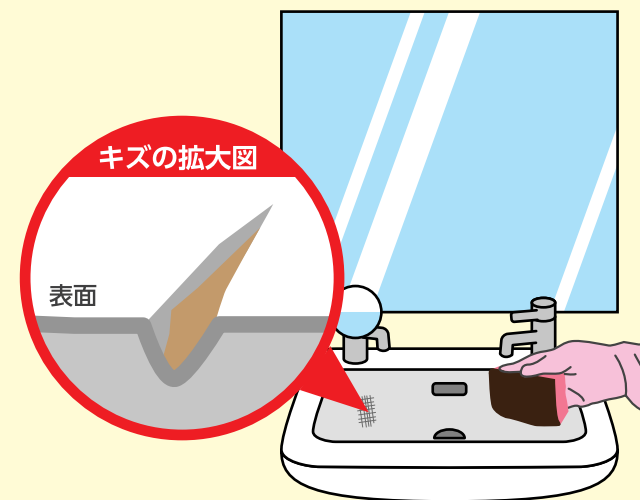

衛生陶器

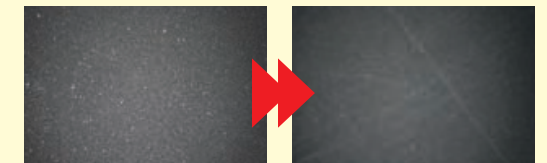

ステンレス

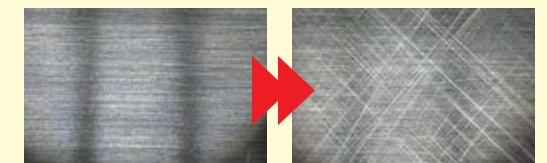

鉋物系研磨粒子入り不織布は、磨く機能で表面のガンコな汚れを落としますが、器物にキズをつけるリスクが高まります。キズがつく事で景観の低下や汚れが付着しやすくなります。

洗浄効率の違い

鉋物系研磨粒子入り不織布は、高い洗浄力で、作業効率を高めます。





推奨現場 コーティングの前の洗浄。ガンコな汚れの除去が必要な現場。ワックス等の剥離作業。

研磨粒子なし不織布





摩耗前

50回摩耗後

100回摩耗後

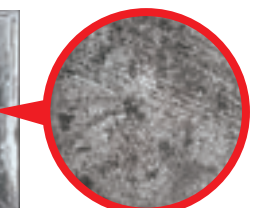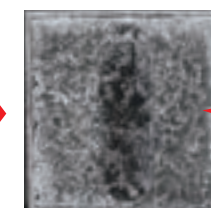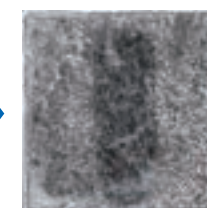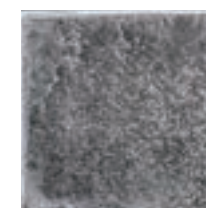

鉋物系研磨粒子入り
不織布

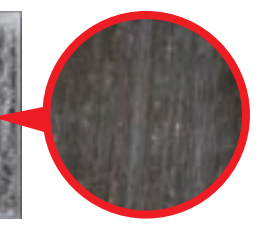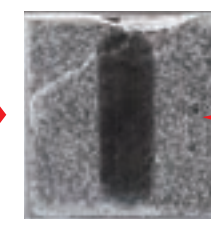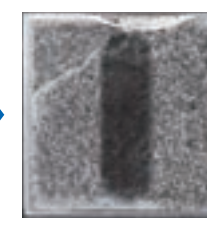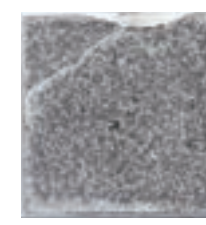

自社試験における試験結果。陶器パレットに水垢を作成し、乾燥状態でそれぞれの不織布で摩耗させたものを撮影。

柄付きクリーナー

洗いやすい先端構造!

キクロン PRO 奥まで洗える短柄クリーナー

クリーナー先端部分が柄に固定されていないので、フチ裏や排水口の奥まで形状に沿って洗浄可能です。平面や曲面の洗浄でも、力が伝わりやすく手早く洗浄できるツールです。

誰でも安心
流れないツール!



品 番:D-700
品 名:キクロンプロ 奥まで洗える短柄クリーナー
サイズ:60×265×65mm
材 質:クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、
ポリウレタン
柄/ポリプロピレン
入 数:40入(5×8)
J A N:4548404 530137

日本製 抗菌

臭いの原因となる
フチ裏の奥まで届く!



力が伝わりやすく
平面も曲面も手早く洗える!



小便器排水口専用クリーナー!

小便器の洗いにくい排水口を洗う専用ツールです。衛生陶器をキズつけない素材です。排水口のサイズが合えば、排水口側面を一度に洗浄可能で効率よく洗浄業務を行えます。水切れ・乾燥も早く衛生的です。

キズノン 目皿ポットクリーナー 3P

品 番:BT-400
品 名:キズノン 目皿ポットクリーナー 3P
サイズ:40×260×35mm
材 質:柄/ポリプロピレン
クリーナー/ポリウレタン
入 数:20入
J A N:4548404 540013

日本製 抗菌



キクロン PRO 目皿ポットクリーナー スリム 3P

品 番:D-300
品 名:キクロンプロ 目皿ポットクリーナー スリム 3P
サイズ:37×260×30mm
材 質:クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、
ポリウレタン
柄/ポリプロピレン
入 数:20入
J A N:4548404 530120

日本製 抗菌



飛び
散らない

丈夫で
長持ち

スピーディ



スポンジ
素材

節水型
トイレ
対応

※排水口の内径が細いタイプ

柄付きブラシ

浴室の凸凹な床面に!

おてがるバス とどくーね デコボコ床ブラシ


毛先を割った加工をしたウェーブブラシを採用しています。泡立ち・泡持ちがよく床材の凸凹や蛇口周りもソフトに洗浄可能です。



品 名:おてがるバス とどくーね デコボコ床ブラシ
サイズ:70×270×70mm
材 質:ブラシ/ポリプロピレン、アクリル
柄/ポリプロピレン
入 数:30入(5×6)
J A N:4548404 300587

日本製 抗菌

毛先を細かく加工
安心のソフトタイプ

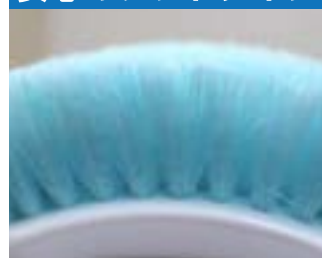

凸凹床や複雑な
形状の蛇口周りに!



蛇口周りや溝に!

キラリア すみっこバスブラシ

目地・蛇口周りや排水口内のスポンジでは届きにくい溝や隙間の洗浄が可能です。柄がしっかり持てるので力を伝えることができます。



品 名:キラリア
すみっこバスブラシ
サイズ:23×180×85mm
材 質:ブラシ・柄/
ポリプロピレン
入 数:60入(10×6)
J A N:4548404 300495

日本製 抗菌

細かいすきまに
届くVカットブラシ!



すみっこの水アカとり

オープンタイプの トイレクリーナーケース

キラリア スラット トイレクリーナーケース

ブラシが乾燥しやすいオープンタイプのケースです。乾燥を早く、ケース内に溜まった水も簡単に捨てるできるので清潔に保つことが可能です。



品 名:キラリア
スラットトイレクリーナーケース
ウエディング ホワイト
サイズ:ケースセットサイズ
(88×435×100mm)、
ブラシサイズ(55×415×70mm)
材 質:ケース・ブラシ・柄/ポリプロピレン
入 数:20入
J A N:4548404 300419

日本製 抗菌

立ったまま 洗浄可能なブラシ

キラリア トイレブラシ

柄があるので衛生陶器の奥まで洗浄可能です。



品 名:キラリア トイレブラシ
サイズ:55×410×80mm
材 質:ブラシ・柄/ポリプロピレン
入 数:40入(5×8)
J A N:4548404 300471

日本製 抗菌


スポンジたわしの消毒

スポンジたわしの正しい除菌方法


必ずゴム手袋を着用して作業をしてください。



洗剤で揉み洗い
(スポンジをキレイに)
※次亜塩素酸ナトリウムは、
有機物が付着すると
除菌効果が低下します

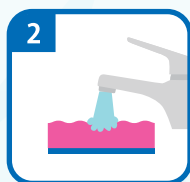

十分にすすぐ

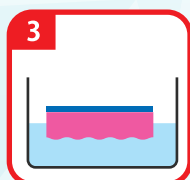

専用の容器で200ppmの
次亜塩素酸ナトリウム溶液に
5分間浸け置きする
(スポンジ内部まで浸み込ませる)



十分にすすぐ



水分を十分に切って
乾燥させる

正しい除菌ポイント

次亜塩素酸ナトリウム溶液
200ppm/5分間を厳守
+
消毒後の水洗いの徹底

注意ポイント

洗剤を内部に残さない!!

洗剤と併用したあとは、十分にすすいで乾燥させることでスポンジたわしの劣化を抑えることが可能です。

※画像は強酸性洗剤を付着させたまま放置した場合の実証実験画像。(24時間)



洗淨科学研究所 WEBSITE

洗淨科学研究所とは、
「洗淨」について学べるサイトです。



サイトへアクセス

キクロン株式会社  洗淨科学研究所

■本社オフィス 〒 640-8154 和歌山市六番丁24番地 ニッセイ和歌山ビル9階
■東京オフィス 〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目13-6 MUTOH 浜町ビル7階
■名古屋オフィス 〒 460-0003 名古屋市中区錦一丁目10-20 アーバンネット伏見ビル10階
■大阪オフィス 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中一丁目10-4 南海SK難波ビル4階
■福岡オフィス 〒 812-0037 福岡市博多区御供所町1-1 西鉄祇園ビル10階

☎ 073 (433) 2220 FAX 073 (433) 1300
☎ 03 (5643) 1701 FAX 03 (5643) 1702
☎ 052 (220) 5030 FAX 06 (6630) 7058
☎ 06 (6630) 7057 FAX 06 (6630) 7058
☎ 092 (263) 5370 FAX 06 (6630) 7058

お客様相談室 ☎ **0120-72-5670** 受付時間 / 平日 10:00~12:00、13:00~17:00
E-mail / pro@kikulon.com

※本カタログの商品はキクロン業務ルートでの販売になります。
※サイズ、重さについては多少の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※商品カラー、パッケージは変更する場合があります。

2026年1月現在